


Korokelaitojen asennus

Perävaunun korokelaidat toimitetaan vaunukohtaisina sarjoina jälkitilauksissa.

Korokelaidat koostuvat sivulaidoista kiinnitysrautoineen ja -pultteineen sekä päätylaidoista salpoineen.

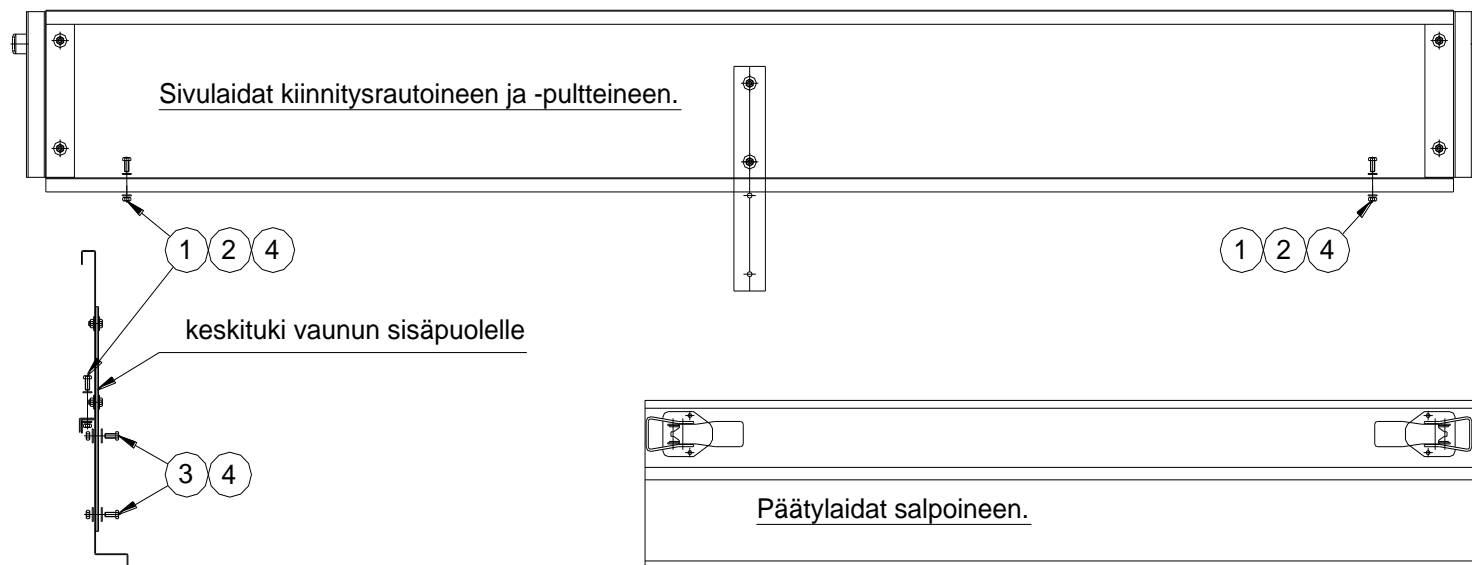

1. Mitataan korokesivulaitojen alalaidan päissä olevien Ø9 mm:n reikien paikat ja porataan vaunun laitojen yläpintaan vastaaviin kohtiin Ø9 mm:n reiät.
2. Asennetaan korokesivulaidat paikoilleen siten, että keskituet tulevat perävaunun sisäpuolelle ja kiinnitetään kevyesti M8*20 pulteilla edellämainituista rei'istä.
3. Porataan sivulaitaan Ø9 mm:n reiät keskituen reikien läpi.
4. Kiinnitetään keskituet M8*20 pulteilla ja kiristetään myös päätypultit.
5. Nostetaan korokkepäätylaidat paikoilleen korokesivulaitojen U-profiileihin samoin kuin vakiovaunun päätylaidat ja lukitaan salvat.